

## Кровельные панели Кликфальц

Современный и надежный кровельный материал.

Панели Кликфальц обладают:

- ▶ высочайшей герметичностью - после защелкивания на панелях не остается сквозных отверстий;
- ▶ простотой монтажа - панели крепятся саморезами в перфорированный край листа и защелкиваются без использования специального оборудования
- ▶ максимальной длиной панели 9 метров - быстрый монтаж с минимальным количеством стыков.

Одной из особенностей кровли, выполненной в панелях фальца, является возможное наличие волнистости на картинах. Вывозана она специфичностью данного материала. Плоская поверхность картины не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.

Снизить эффект волнистости позволит металл с матовым полимерным покрытием.

Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетичный характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.



## Федор Конюхов

**Известный русский путешественник,  
о выборе панелей Кликфальц:**

«Для реконструкции своего дома я выбрал Кликфальц, который называю материалом будущего. Очень хорошо, что крепится Кликфальц без использования лишних саморезов и гвоздей, и времени на работу тратится конечно же гораздо меньше, когда картины изготовлены заранее под размер кровли.

Я думаю, что те люди, которые занимаются строительством или только собираются что-то строить, обратят внимание на этот материал".




## Николай Савченко

**Президент Союза кровельщиков по металлу,  
о преимуществах панелей Кликфальц:**

«Одним из преимуществ Кликфальца является скрытый способ крепления. Это значительно повышает надёжность и долговечность металлической кровли, так как в ней отсутствуют на рабочей поверхности сквозные отверстия, неизбежные при креплении саморезами".



## Фото замка

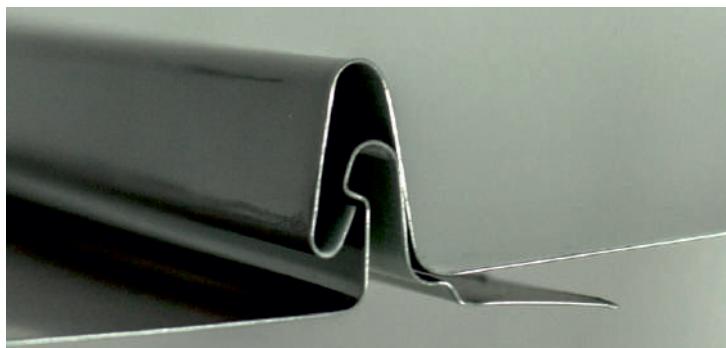

## Кровельные панели Кликфальц

Полимерные покрытия  
панелей Кликфальц Grand Line:

- ▶ PE
- ▶ Quarzit Lite
- ▶ Safary
- ▶ Drap
- ▶ Velur®
- ▶ Quarzit
- ▶ Colority Print
- ▶Atlas
- ▶ Quarzit matt
- ▶ Satin

Для панелей Кликфальц специалисты рекомендуют выбирать матовые покрытия. Панели Кликфальц в покрытиях:


- ▶ Velur,
- ▶ Quarzit Lite,
- ▶ Quarzit Matt
- ▶ Safary

это:

1. отсутствие бликов
2. визуально более ровная поверхность панели.

## Технические характеристики

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ширина общая               | 542 / 334 мм |
| Ширина полезная            | 510 / 305 мм |
| Высота волны               | 25 мм        |
| Минимальная длина картины  | 1,2 м        |
| Максимальная длина картины | 9 м          |

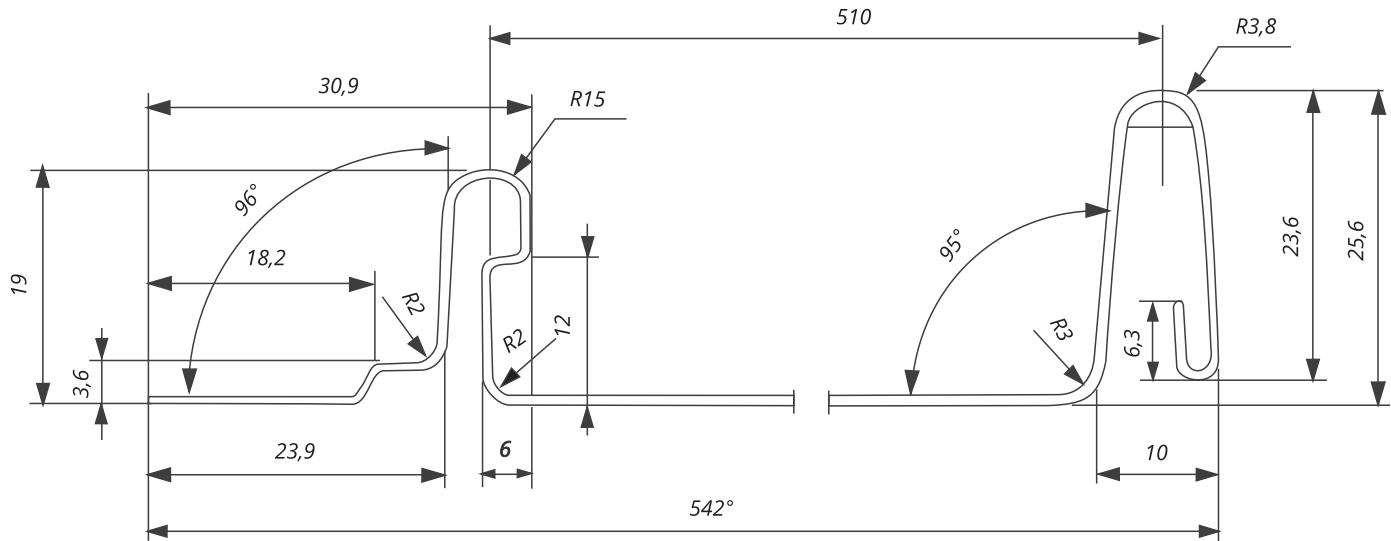

## Варианты исполнения панелей Кликфальц:

Компания Grand Line производит два вида панелей:  
панели Кликфальц с гладкой поверхностью и панели Кликфальц Проф.  
Панели Кликфальц с гладкой поверхностью можно приобрести в двух  
вариантах полезной ширины 510 и 310 мм. Панели Проф выглядят более  
рельефно за счет дополнительных ребер жесткости.

Кликфальц



Кликфальц Profi



Кликфальц Mini



Ребра жесткости производятся непосредственно в момент проката самих кровельных картин в заводских условиях, что позволяет поставить на объект уже законченные качественные изделия с гарантией Grand Line.  
Данная операция придает панелям больше жесткости, что снижает количество бликов и деформаций.

## Доборные элементы

| Наименование                             | Описание  | Внешний вид | Область применения на кровле |
|--|---|-------------|------------------------------|
| Планки капельник                         | Используется для обустройства карнизного свеса  |             |                              |
| Планка карнизная фальц 130x80            | Использование для защиты подкровельного пространства от осадков, придает кровле законченный внешний вид |             |                              |
| Планки ендовой нижней                    | Применяется для обустройства узла ендовой   |             |                              |
| Планка крепежная фальц                   | Используется для фиксации картины фальц   |             |                              |
| Планка торцевая фальц 60x97              | Используется для защиты подкровельного пространства от осадков, придает кровле законченный внешний вид. |             |                              |
| Планка конька плоского 150x40x150        | Применяется на коньковом узле ковли   |             |                              |
| Вентилируемый прогон опорный             | Используется при монтаже коньковой планки и планки примыкания к стене                                   |             |                              |
| Планка конька односкатной кровли 160x160 | Применяется на односкатных кровлях  |             |                              |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Планка<br>примыкание<br>боковое фальц         | Применяется в случае<br>примыкания картин к стене                      |  |  |
| Планка примыкание<br>верхнее к трубе<br>фальц | Применяется для<br>герметичного обхода труб                            |  |  |
| Планка примыкание<br>нижнее к трубе<br>фальц  | Применяется для<br>герметичного обхода труб                            |  |  |
| Планка<br>примыкания<br>в штробу              | Используется<br>в качестве завершающего<br>элемента примыкания к стене |  |  |

## Инструменты Работа с Кликфальцем



**Комбинированные  
ножницы правые/левые**

Ножницы по металлу для  
криволинейных резов



**Ножницы «Пеликаны»**

Ножницы для прямого  
раскroя плоского листа



**Киянка пластиковая  
усеченная**

Пластиковая киянка с  
усеченной формой  
ударной части



**Клещи под углом 45°  
ширина 60 мм**

Кровельные клещи под  
углом 45° и шириной  
губок 40/60/80 мм для  
формирования узлов  
на фальцевой кровле



**магнитная насадка  
на шуроповерт**

Для заворачивания и  
отворачивания различных  
видов крепежа



**Инструменты для прогиба  
карнизного свеса**

Универсальный  
складской инструмент  
для подгиба  
карнизного свеса



**Степлер**

используется для крепления  
различного вида пленок паро -  
и гидроизоляции к деревянной  
конструкции (обрешетки)




**Шуруповерт**

Компактный шуруповерт  
с высококачественным  
Li-Ion аккумулятором

## Комплектующие

| Наименование   | Применение         | Описание  | Внешний вид   |
|--|--------------------|---|---|
| Подкладочный ковер (Icopal Fe'l'x)                     | Кровельный пирог   | Fe'l'x - трехслойный рулонный битумно-полимерный материал, предназначенный для устройства гидроизоляционного ковра в конструкциях скатных кровель. Выполняет роль разделительного ковра в случае монтажа сплошной обрешетки. Создает сплошной гидробарьер, герметизирует места крепления саморезами, защищает дерево от конденсата. |    |
| Гидроизоляционная мембрана (Delta Vent N/ Tyvek Solid) | Кровельный пирог   | Предназначены для защиты теплоизоляции и элементов конструкции скатных кровель и стен от атмосферных осадков, ветра, влаги  |    |
| Кровельный герметик Grand Line professional            | Примыкание к трубе | Герметик Grand Line применяется для заполнения швов и зазоров между разнородными материалами.   |    |
| Вентиляционная лента карнизного свеса Grand Line       | Карниз кровли      | Перфорированная ПВХ лента. Предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых.  |    |
| Аэроэлемент конька (Лента конька) Grand Line           | Конек кровли       | Используется для вентиляции пространства между гидроизоляцией и кровельным покрытием, устанавливается на коньке и хребте крыш и фиксируется на кровельном материале.  |   |
| Саморез с прессшайбой острый RAL/ Цинк                 | Кровля             | Предназначен для крепления тонколистовой стали до 0.9 мм без предварительного просверливания.   |  |
| Саморез кровельный металл-дерево                       | Кровля             | Кровельные саморезы используются для крепления доборных элементов к металлическому и деревянному основанию. Шайба с прокладкой EPDM плотно прижимает кровельный материал к конструкции, и предотвращает попадание влаги в места соединения.   |  |
| Трубчатый снегозадержатель для фальцевой кровли RAL    | Кровля фальцевая   | Снегозадержатели предотвращают неконтролируемый сход снега и наледи с кровли.   |  |
| Шумоизоляционная лента под фальц                       | Кровельный пирог   | Используется для снижения уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины.  |  |
| Кровельные проходки (Master Flash)                     | Кровля             | Используется для герметичного вывода через кровлю электроприводов, кабелей, ТВ антенн, мачт, труб   |  |
| Элементы вентиляции кровли (Vilpe/ Krovent)            | Кровля             | Решают вопросы вентиляции жилых и подсобных помещений, стояков и подкровельного пространства.   |  |


## Кровельный пирог

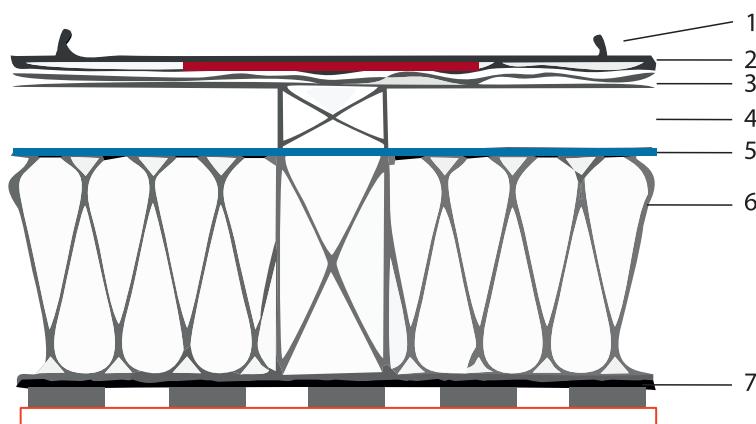

1. Панели Кликфальц Grand Line
2. Шумоизоляционная лента
3. Деревянная обрешетка
4. Контробрешетка
5. Супердиффузионная мембрана
6. Утеплитель
7. Пароизоляция с проклейкой швов и напусков

При укладке панелей Кликфальц на обрешетку применяйте шумоизоляционную ленту.

В качестве разделительного слоя используйте битумно-полимерный подкладочный ковер (например Icopal Fel X) или другие гидроизоляционные материалы для сплошного основания.

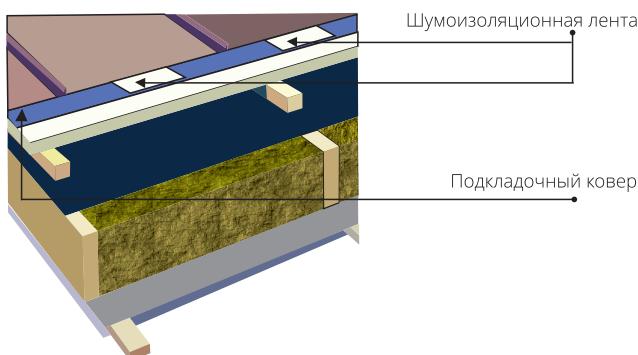

Используется для снижения уровня шума.  
Укладывается под каждую фальцевую картину.

Разделительный слой применяется при сплошном основании из досок, ОСП и фанеры.

### Требования к монтажу панелей

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Угол кровли                             | не менее 16°                 |
| Направление монтажа                     | слева направо/ справа налево |
| Высота вентилируемого канала            | >=50 мм                      |
| Угол кровли                             | Шаг обрешетки                |
| 16 - 25°                                | Сплошная обрешетка           |
| 25 - 35°                                | 50 мм                        |
| 35 - 45°                                | 100 мм                       |
| 45 - 70°                                | 200 мм                       |
| 70 - 90°                                | 300 мм                       |
| Минимальная толщина доски для обрешетки | 25 мм                        |

## Монтаж карнизного свеса

### Доборные элементы

- Планка карнизная фальц 130x80
- Планка карнизная капельник 100x65

### Расположение на кровле



### Инструменты



Комбинированные ножницы  
правые/левые



Киянка пластиковая усеченная




Инструмент для подгиба  
карнизного свеса



Шуруповерт

1. Картина Кликфальц
2. Планка карнизная фальц 130x80
3. Планка карнизная капельник 100x65
4. Крюк водосточной системы
5. Гидроизоляционная пленка/мембрана
6. Лента вентиляционная ПВХ
7. Загиб картины Кликфальца

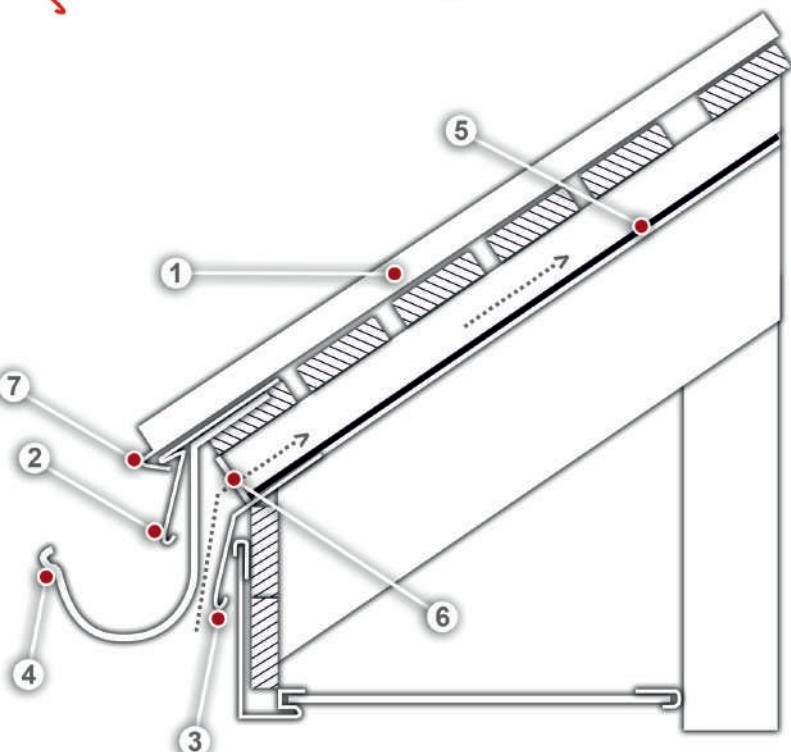

### Монтаж капельника и гидроизоляционного материала



Перед монтажом планки капельника удалите защитную пленку. Смонтируйте планку капельника вдоль края стропил, используя оцинкованные гвозди или саморезы с прессшайбой.



На стропила уложите гидроизоляционный материал, закрепив к стропилам строительным степлером.

На капельнике закрепите материал при помощи двустороннего скотча или клея-герметика.

## Монтаж обрешетки (расчет шага обрешетки, требования к обрешетке)



Поверх гидроизоляционного материала на стропила смонтируйте контрбрус



Для расчета шага используйте следующую таблицу:

| min градус | max градус | шаг обрешетки      |
|------------|------------|--------------------|
| 16         | 25°        | сплошная обрешетка |
| 25         | 35°        | 50мм               |
| 35         | 45°        | 100мм              |
| 45         | 70°        | 200мм              |
| 70         | 90°        | 300мм              |

Проверьте плоскость обрешетки - стремитесь к отсутствию перепадов между соседними досками. Оцените прямоугольность скатов, измерив угол между карнизом и торцом, сделав замеры по диагонали. **У прямоугольного ската диагонали должны быть равны.** При отсутствии прямого угла между линией карниза и торца примите это во внимание при монтаже первой картины на торце. В этом случае, край первой картины, примыкающей к торцу, необходимо будет подрезать.

На контрбрус смонтируйте доски обрешетки. Для монтажа обрешетки используйте доски с влажностью не более 20%. Минимальная толщина доски, используемой для обрешетки – 25 мм.



В нашем примере угол кровли составляет 36°.



Расстояние между обрешеткой 100 мм.

## Подготовка карнизного свеса




Зазор между капельником и доской начальной обрешетки необходимо закрыть карнизной лентой для защиты подкровельного пространства от насекомых и птиц.



Сделайте пазы в начальной обрешетке для монтажа длинных водосточных крюков.



Закрепите подготовленные крюки водосточной системы в пазах оцинкованными саморезами. Ни крюки, ни саморезы не должны выступать выше обрешетки.

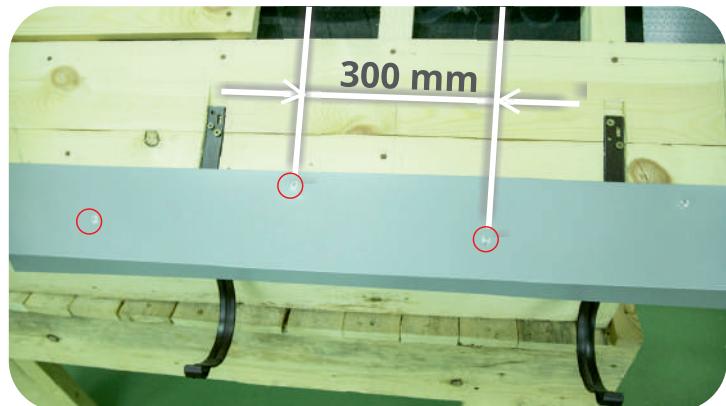


Поверх крюков на обрешетке закрепите карнизную планку саморезами с прессшайбой длиной не менее 25 мм с острым сверлом в шахматном порядке с шагом 300 мм

## Монтаж ендовой

### Доборные элементы

- Планка ендовой нижней 300x300
- Планка крепежная фальц

### Расположение на кровле

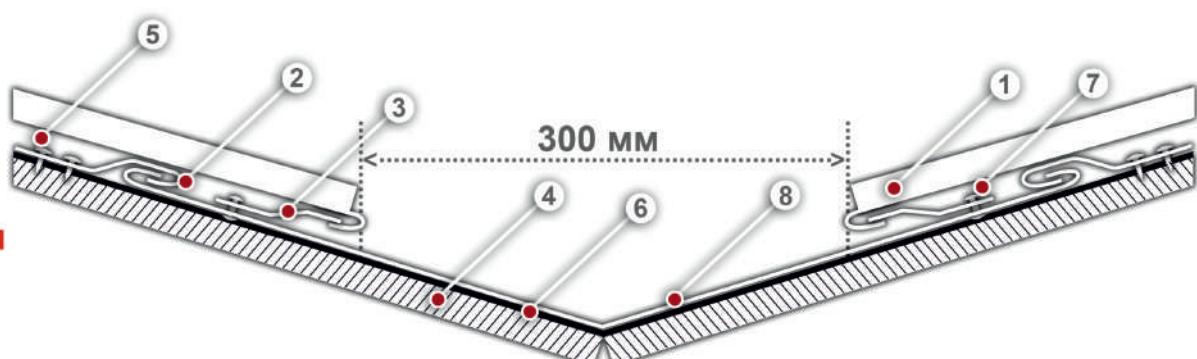

### Инструменты



Комбинированные ножницы  
правые/левые



Киянка пластиковая усеченная



Инструмент для подгиба  
карнизного свеса



Шуруповерт



Клещи под углом 45°  
шириной 60 мм

1. Картина Кликфальц
2. Кляммер самодельный (изготавливается самостоятельно)
3. Планка крепежная фальц
4. Сплошная обрешетка
5. Саморез с прессшайбой острый 4,2x25
6. Гидроизоляционная пленка
7. Заклепка
8. Ендова нижняя

По статистике одной из самых частых причин протечек кровли является некачественно смонтированный узел ендовой. Поэтому удалите монтажу ендовой особое внимание.



В месте монтажа ендовы сделайте сплошную или более частую обрешетку.

**До подъема и крепления произведите подготовку планки ендовы к монтажу.**




Наметьте линию реза планки ендовы вдоль карнизного свеса. Необходимо сделать отступ 25 мм для загиба.




Обрежьте планку ендовы нижней по границе намеченной линии.

Вдоль линии карнизного свеса на планке ендовы сделайте загиб на 180° длиной 25 мм. Загиб обеспечит плотное прилегание планки ендовы к карнизу без крепления саморезами.

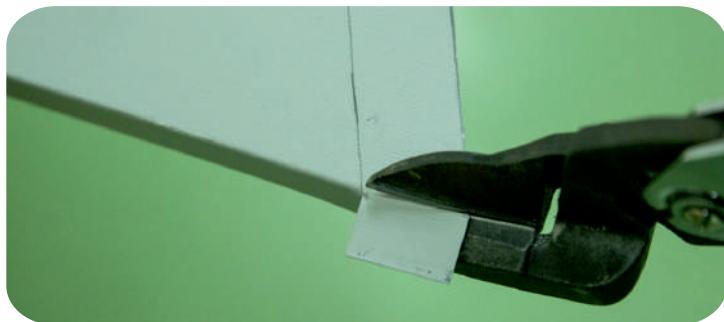

Срежьте лишний металл на отгибах планки.

Снимите с планки ендовы защитную пленку и уложите ее на обрешетку.

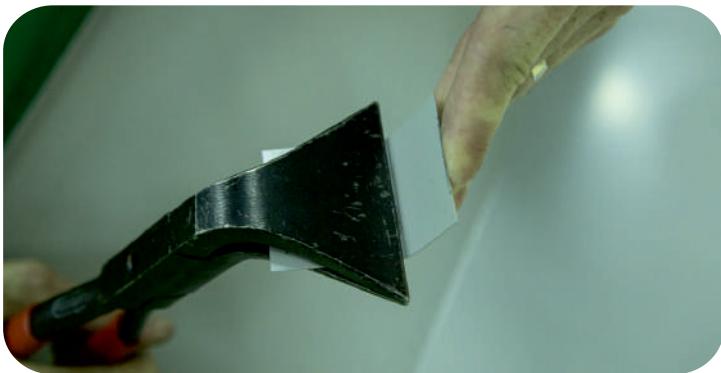

Закрепите ендову на самодельные кляммеры с шагом 400-500 мм. Планка ендовы укладывается от карниза к коньку с нахлестом 300 мм.



Загните кляммеры вместе с выступающей частью планки ендовы.



Смонтируйте крепежную планку по обеим сторонам вдоль линии ендовы, не ближе чем 150 мм к центру ендовы.

На месте стыка планок используйте герметик.



Зафиксируйте крепежную планку с помощью вытяжных заклепок по обеим сторонам вдоль линии ендовы, не ближе чем 150 мм к центру ендовы.

## Технология подъема картин на кровлю

Отдельные картины поднимайте на кровлю по направляющим, установленным от карниза до земли, расположив картину горизонтально.

Количество направляющих определяется длиной картины.

Направляющие должны располагаться не реже чем одна направляющая через каждые 2-3 п.м.

Не допускайте заломов и потертостей на панелях Кликфальц.



## Монтаж торцевого свеса

### Доборные элементы

- Планка торцевая фальц 60x97

### Инструменты



Ножницы "Пеликаны"




Шуруповерт



Клещи под углом 45° шириной 60 мм

### Расположение на кровле

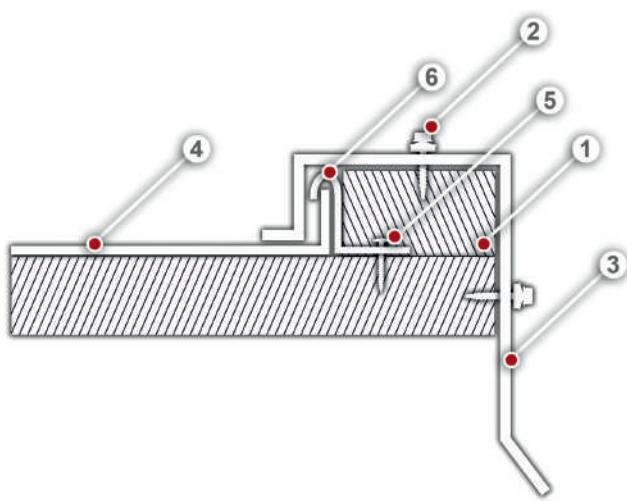

1. Брус 25x50
2. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
3. Планка торцевая фальц 60x97
4. Картина Кликфальц
5. Саморез с прессшайбой острый 4,2x25
6. Кляммер самодельный (изготавливается самостоятельно)

## Монтаж первой картины на торце

Для симметричного расположения картин на скате, а также при отсутствии прямого угла между линиями карниза и торца, картины, примыкающие к торцам, иногда требуется обрезать вдоль торца.



Планируя размещение картин на скате, следует учесть, что на торце монтируется брускок шириной 50 мм, а в случае подрезки картин по линии торца на картинах делается загиб под углом 90° высотой 25 мм.


Схема подрезки картин



Подготовьте панель для монтажа на карнизе. Для этого сделайте надрезы глубиной 25 мм у замка и на обрезанном крае. Срежьте нижний и верхний замки для формирования загиба панели на карнизе.



Загните подрезанный край картины внутрь с помощью инструмента для загиба карнизного свеса. Проконтролируйте **угол загиба**, он должен составлять **15-30°**.

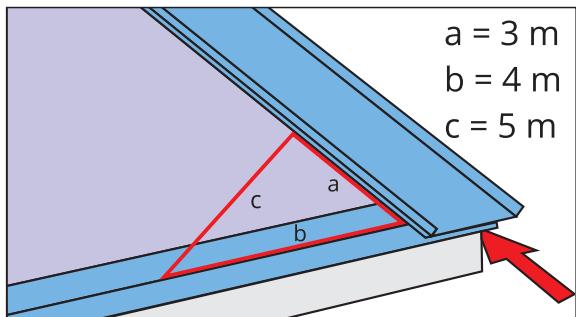

Уложите панель на скат, отступив **50 мм от края торца**. Убедитесь, что **панель** расположена **строго под углом 90°** по отношению к карнизу. Для контроля прямого угла зафиксируйте картину одним саморезом в нижней точке. Отложите вдоль картины 3м, вдоль карниза **4 м**. Если гипотенуза треугольника будет равна 5м, лист можно крепить, так как он находится точно под углом 90град к карнизной планке.



Закрепите подготовленную панель саморезами с пресшайбой, а также самодельными кляммерами по линии торца.

Если схема расположения картин предполагает подрезку картин со стороны торца, обрежьте картину параллельно линии торца. Вдоль торца сделайте загиб высотой 25 мм




Уложите брусков высотой 25 мм и шириной 50мм поверх кляммера параллельно картине. Закрепите брусков.



Уложите торцевую планку на брусков и закрепите кровельными саморезами в верхнюю и торцевую часть с шагом 500 мм. Сделайте загиб на краю торцевой планки так, чтобы закрыть торец бруска.

## Технология крепления картин

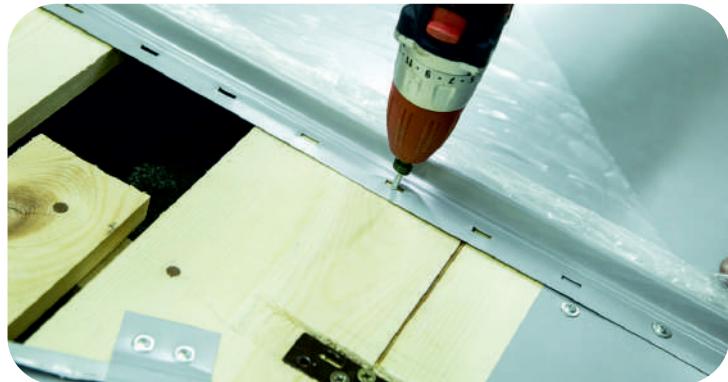


Картины крепятся саморезами с прессшайбой в центр тверстия гвоздевой полки.

Шаг крепления:


- 250-300 мм в зоне карниза и на крайних панелях на торце;
- 400-500 мм внутри ската.

Вкручивайте саморезы строго под углом 90° к обрешетке, избегайте перетягивания саморезов. Перетянутые саморезы будут препятствовать тепловому расширению картин, а саморез, закрученный под углом, может помешать креплению следующей картины. Эти нарушения могут привести к появлению деформаций.

## Монтаж второй и последующих панелей

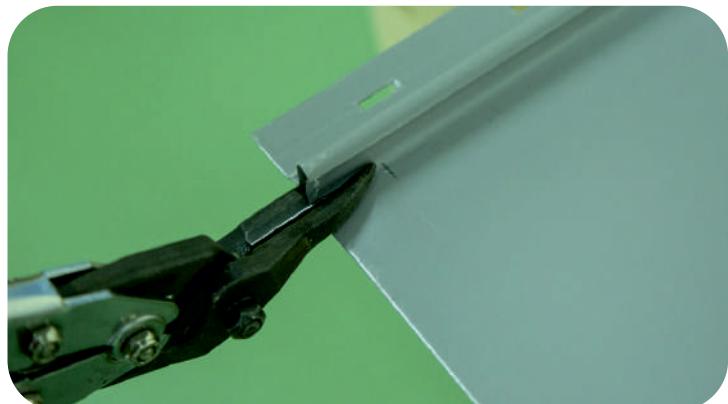

Сделайте надрезы у замков картины глубиной 25 мм.

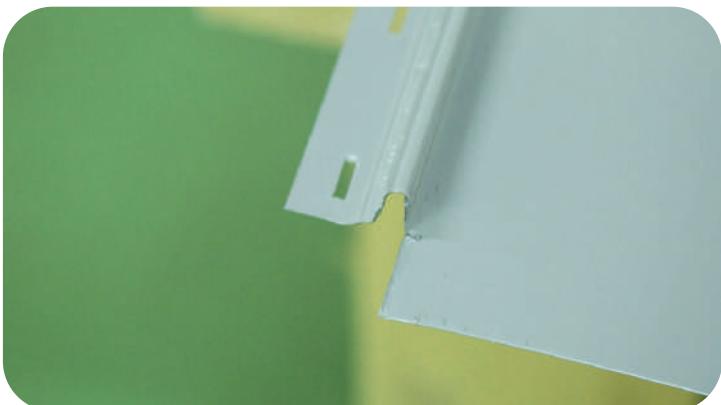

Срежьте нижний замок картины, выступающий за линию загиба. Верхний замок срежьте наполовину.



Загните подрезанный край, контролируя угол загиба.



Подготовленную панель установите на скат, защелкните замок. Используя брускок и киянку, выровняйте панель относительно первой.

Несрезанной частью верхнего замка закройте торец замка. Последующие картины монтируются аналогично.

## Монтаж картин, примыкающих к ендове

Картинам, примыкающим к ендове, требуют специальной подготовки.





Отметьте линию загиба картины на карнизе на расстоянии 25мм от края. Замерьте расстояние от замка уже смонтированной картины до края крепежной планки и перенесите на линию загиба.



Из деревянных брусков сколотите шаблон. Зафиксируйте на шаблоне угол между линией ендовой и картиной. Используя шаблон, перенесите на панель линию отреза.



Сделайте отступ 25 мм для загиба края.

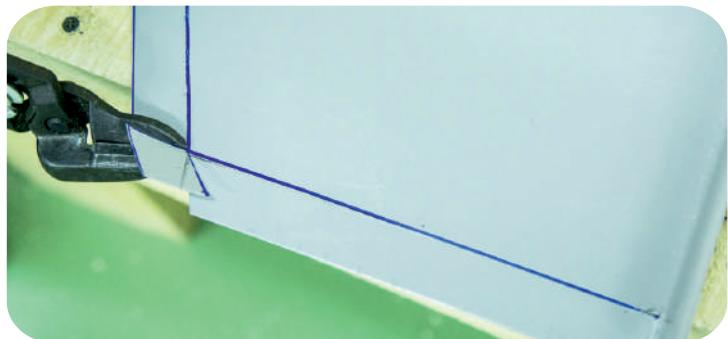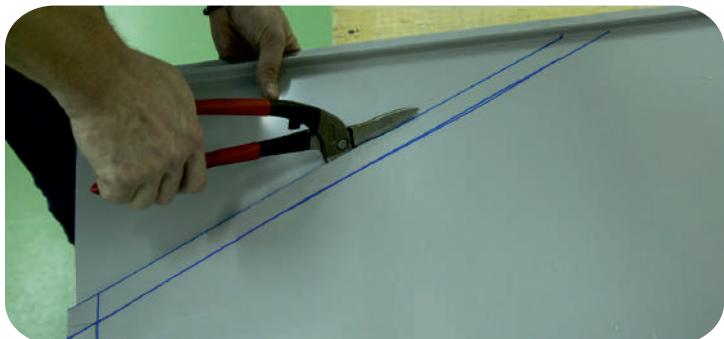

Отрежьте лишний металл по намеченной линии.



Сделайте загибы рамкой по линии карниза и линии ендovy



Подготовленную панель Кликфальца установите на скат, защелкните замок.  
Используя бруск и киянку, выровняйте панель относительно картин, установленных ранее.



Несрезанной частью закройте торец замка. Последующие картины, примыкающие к ендove, монтируются аналогично.

## МОНТАЖ КОНЬКА двускатной кровли

### Доборные элементы

- Планка конька плоского 150x40x150
- Вентпрогон опорный для фальца


### Инструменты



Шуруповерт

1. Картина Кликфальц
2. Вентпрогон опорный для фальца
3. Аэроэлемент конька
4. Планка конька плоского 150x40x150
5. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
6. Гидроизоляционная пленка/мембрана

### Расположение на кровле

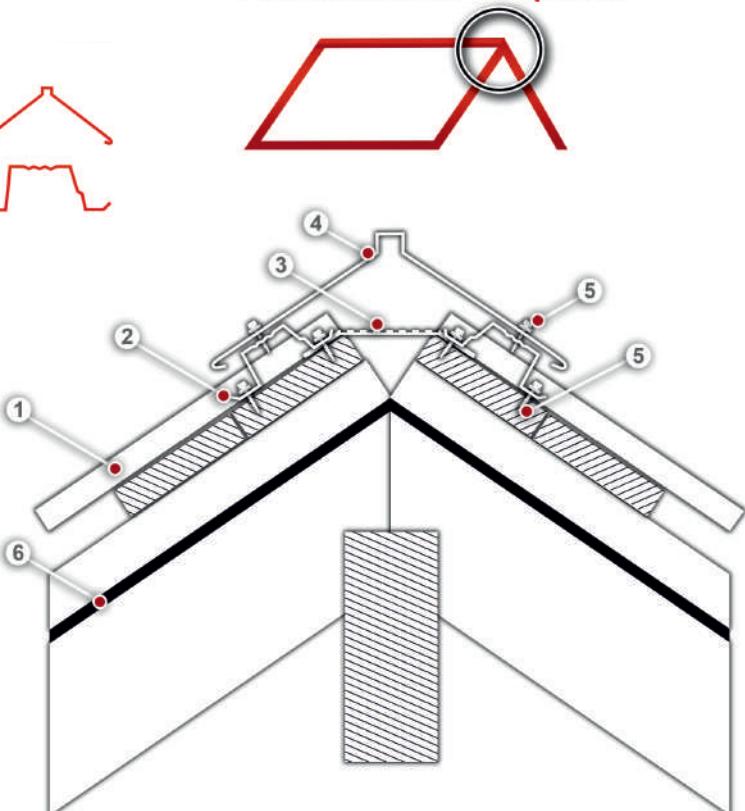



Смонтируйте вдоль конька ленту аэроэлемента.

Особое внимание уделите креплению ленты на замке. Проследите, чтобы лента плотно прилегала.



Закрепите между замками панелей Кликфальц планку вентпрогона опорного на кровельные саморезы.

На месте стыка планки и картины используйте герметик.



Закрепите Конек 150x40x150 к планке вентпрогона опорного кровельными саморезами.

## Наращивание картин

### общая схема расположения картин

рис 1


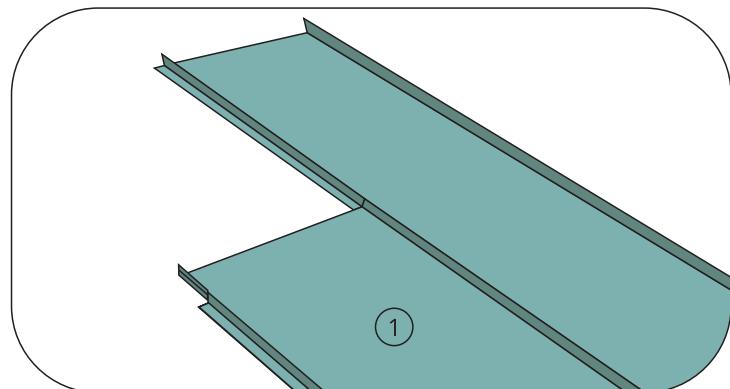



рис 2



Если длина ската кровли больше длины картин, монтаж производится с нахлестом около 100мм.  
Картины укладываются в шахматном порядке, минимальное расстояние между стыками – 500 мм.

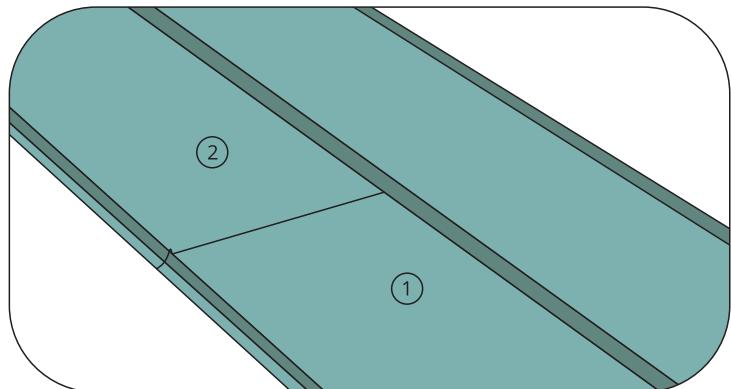


Обрежьте нижние части обоих замков накрываемой картины (картина ①, рис.1) на расстоянии 100 мм от края.

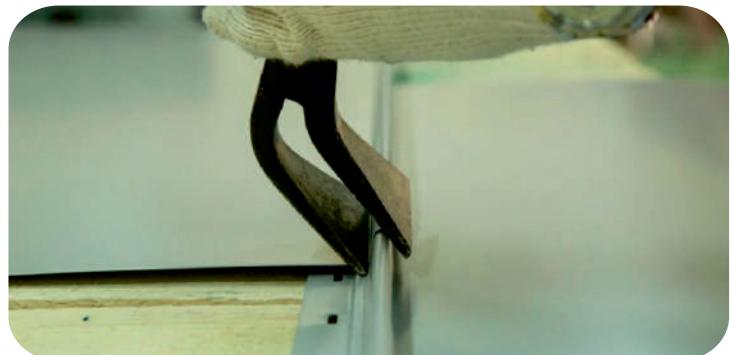

Обожмите срезанные замки для обеспечения надлежащего стыковки верхней картины.  
Отогните замки по направлению от центра, чтобы надежно и без деформаций смонтировать накрывающую картину



Зафиксируйте Крепежную планку на расстоянии 30 мм от края картины (картина ①,рис 1).

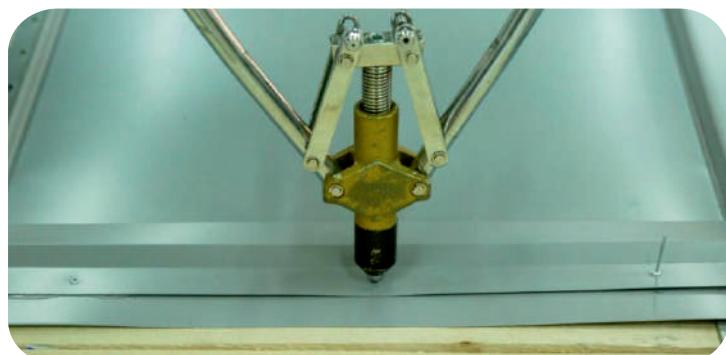

Для крепления рекомендуется использовать вытяжные заклепки. На месте крепления планки используйте герметик.



Подготовьте верхнюю, накрывающую картину (картина ②, рис.2) как показано в разделе «подготовка картины к монтажу». Перед монтажом необходимо слегка раскрыть верхний замок картины.



Установите верхнюю картину, защелкните замки.



Выровняйте местостыка с помощью киянки, клещей и бруса.

## Карниз

### Доборные элементы

- Планка карнизная фальц 130x80
- Планка карнизная капельник 100x65


### Расположение на кровле



### Инструменты



1. Картина Кликфальц
2. Планка карнизная фальц 130x80
3. Планка карнизная капельник 100x65
4. Крюк водосточной системы
5. Гидроизоляционная пленка/мембрана
6. Лента вентиляционная ПВХ
7. Загиб картины Кликфальца

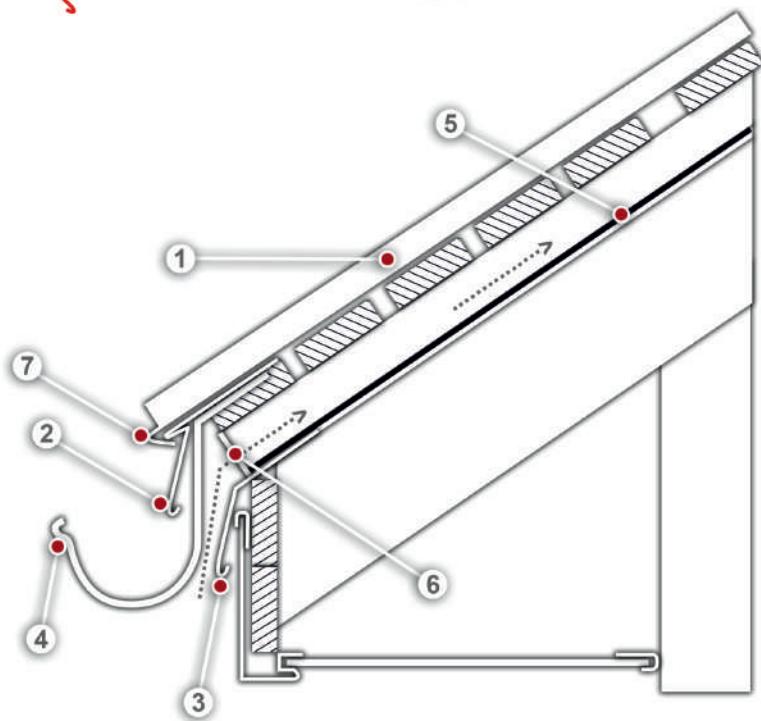

## Ендова

### Доборные элементы

- Планка ендовой нижней 300x300
- Планка крепежная фальц

### Расположение на кровле



### Инструменты



Инструмент для подгиба карнизного свеса



1. Картина Кликфальц
2. Кляммер самодельный (изготавливается самостоятельно)
3. Планка крепежная фальц
4. Сплошная обрешетка
5. Саморез с прессшайбой острый 4,2x25
6. Гидроизоляционная пленка
7. Заклепка
8. Ендова нижняя

## Торец

### Доборные элементы

- Планка торцевая фальц 60x97



### Расположение на кровле



### Инструменты



Ножницы "Пеликаны"




Шуруповерт



Клещи под углом 45° шириной 60 мм

1. Брус 25x50
2. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
3. Планка торцевая фальц 60x97
4. Картина Кликфальц
5. Саморез с прессшайбой острый 4,2x25
6. Кляммер самодельный (изготавливается самостоятельно)

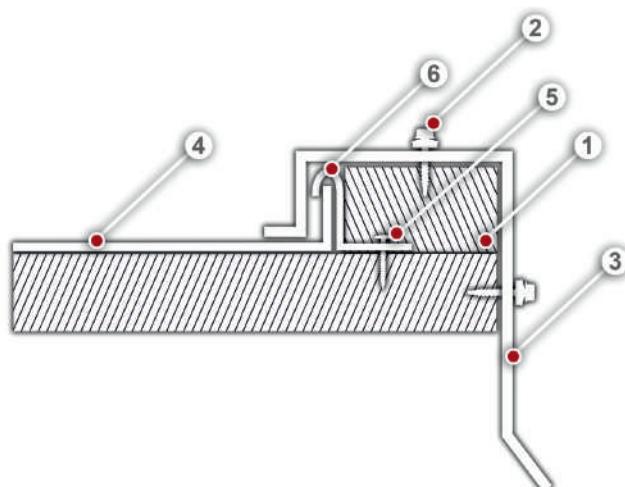

## Конёк двускатной кровли

### Доборные элементы

- Планка конька плоского 150x40x150
- Вентпрогон опорный для фальца



### Расположение на кровле




### Инструменты



Шуруповерт


1. Картина Кликфальц
2. Вентпрогон опорный для фальца
3. Аэроэлемент конька
4. Планка конька плоского 150x40x150
5. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
6. Гидроизоляционная пленка/мембрана

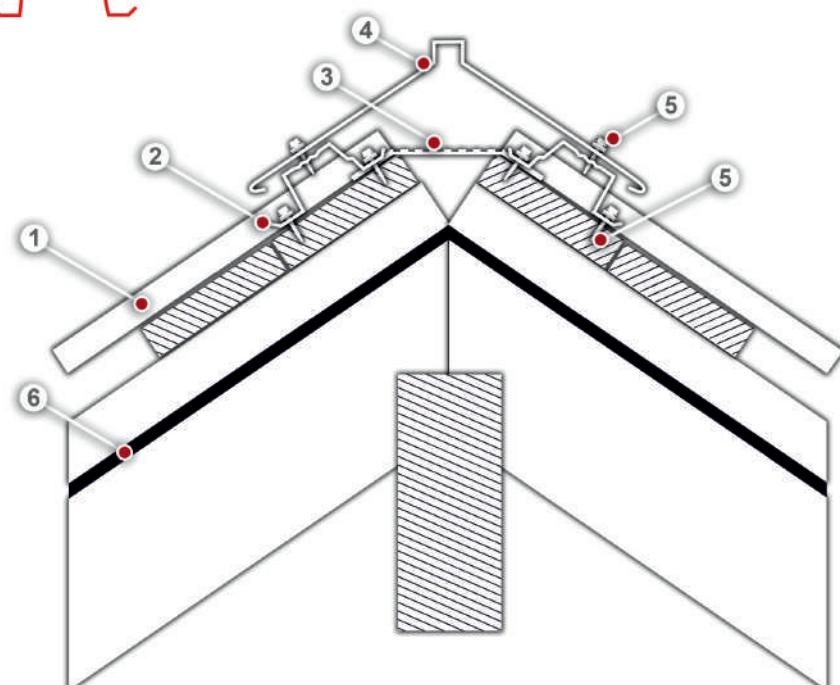

## Конёк односкатной кровли

### Доборные элементы

- Планка конька односкатной кровли



- Вентпрогон опорный для фальца


### Инструменты



Шуруповерт

1. Картина Кликфальц
2. Вентпрогон опорный для фальца
3. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
4. Планка конька односкатной кровли
5. Аэроэлемент конька
6. Саморез с прессшайбой острый 4,2x25
7. Гидроизоляционная пленка/мембрана

## Расположение на кровле

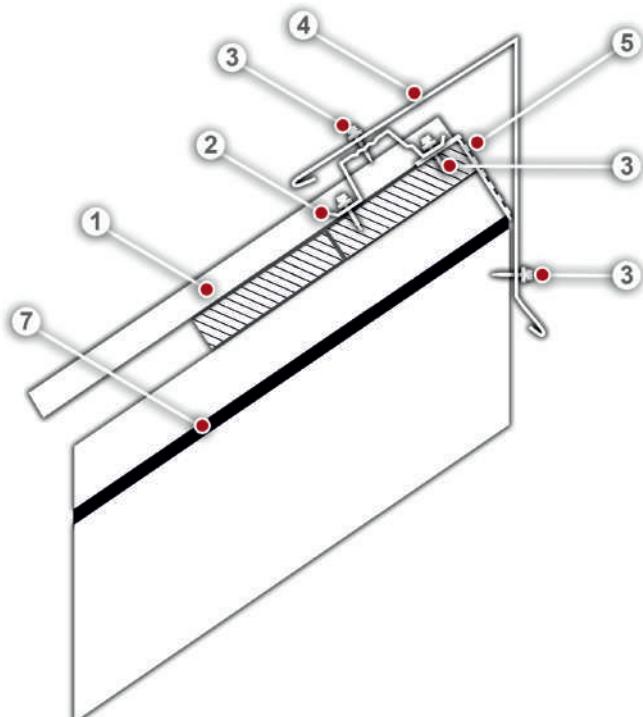

## Излом внешний

### Доборные элементы

- Планка карнизная фальц 130x80



## Расположение на кровле



### Инструменты



Комбинированные ножницы правые/левые



Шуруповерт




Киянка пластиковая усеченная



Инструмент для подгиба карнизного свеса

1. Планка карнизная фальц 130x80
2. Картина Кликфальц
3. Загиб картины Кликфальца
4. Саморез с прессшайбой острый 4,2x25

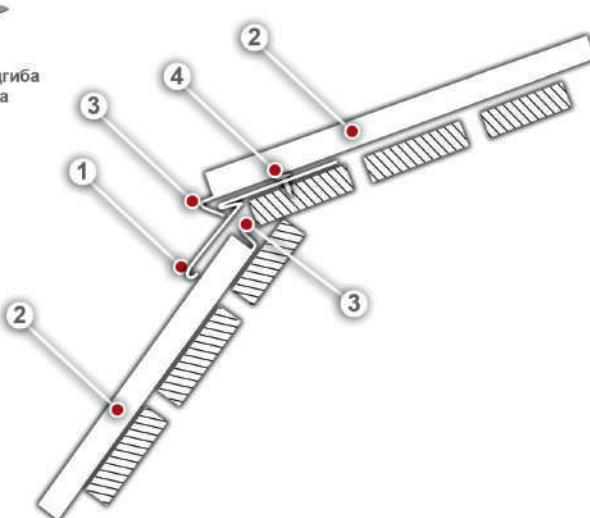

## Излом внутренний

### Доборные элементы

- Планка крепежная фальц
- Вентпрогон опорный для фальца
- Планка примыкание верхнее к стене фальц 150x130x20

### Инструменты



Комбинированные ножницы правые/левые



Шуруповерт



Киянка пластиковая усеченная




Инструмент для подгиба карнизного свеса

## Расположение на кровле



1. Планка примыкание верхнее к стене фальц 150x130x20
2. Саморез с прессшайбой острый 4,2x25
3. Планка крепежная фальц
4. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
5. Вентпрогон опорный для фальца
6. Картина Кликфальц
7. Загиб картины Кликфальца

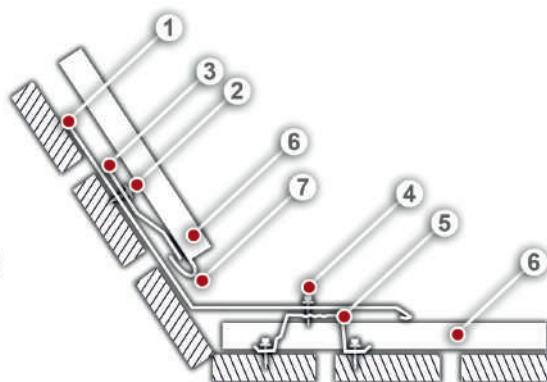

## Примыкание боковое \*

\* Условия применения:  
1. Расстояние от замка картины Кликфальц до стены < 350 мм

### Доборные элементы

- Планка примыкание в штробу



## Размещение на кровле



### Инструменты



Комбинированные ножницы правые/левые



Шуруповерт




Ключ большой



Ключ под углом 45° шириной 60 мм

1. Картина Кликфальц
2. Планка примыкание в штробу
3. Дюбель гвоздь
4. Кровельный герметик
5. Самодельный кляммер (изготавливается самостоятельно)
6. Саморез с прессшайбой острый 4,2x25

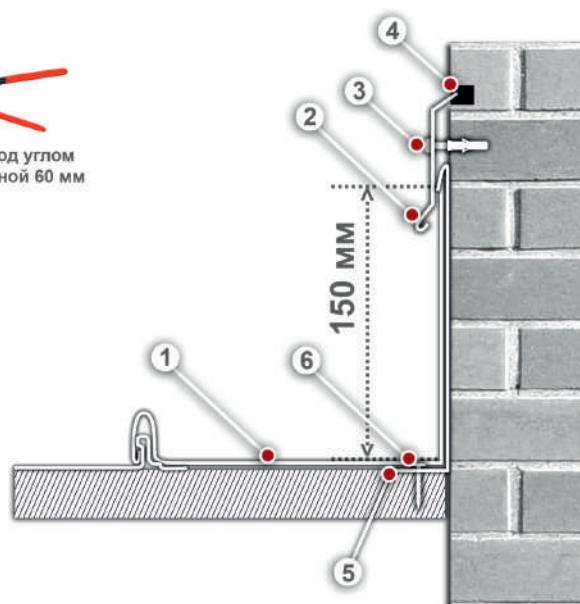

## Примыкание боковое \*

\* Условия применения:  
1. Расстояние от замка картины  
Кликфальц до стены > 350 мм

### Доборные элементы

- Планка примыкание в штробу
- Примыкание к стене боковое фальц

### Инструменты



Комбинированные ножницы правые/левые




Шуруповерт



Ножницы "Пеликаны"

1. Картина Кликфальц
2. Планка примыкание в штробу
3. Примыкание к стене боковое фальц
4. Дюбель гвоздь
5. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
6. Брус 50x50
7. Кровельный герметик
8. Самодельный кляммер (изготавливается самостоятельно)
9. Саморез с прессшайбой острый 4,2x25

## Размещение на кровле

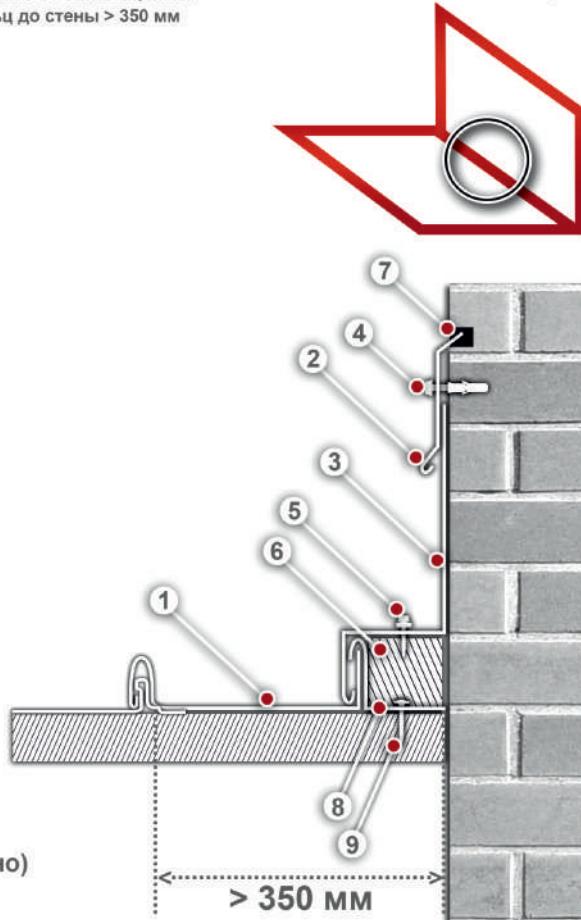

## Примыкание к стене верхнее

### Доборные элементы

- Планка примыкание в штробу
- Вентпрогон опорный для фальца
- Планка примыкание верхнее к стене фальц 150x130x20

### Инструменты



Комбинированные ножницы правые/левые



Шуруповерт

1. Дюбель гвоздь
2. Планка примыкание в штробу
3. Планка примыкание верхнее к стене фальц 150x130x20
4. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
5. Вентпрогон опорный для фальца
6. Картина Кликфальц
7. Кровельный герметик

## Расположение на кровле

