



## Основные правила монтажа сайдинга

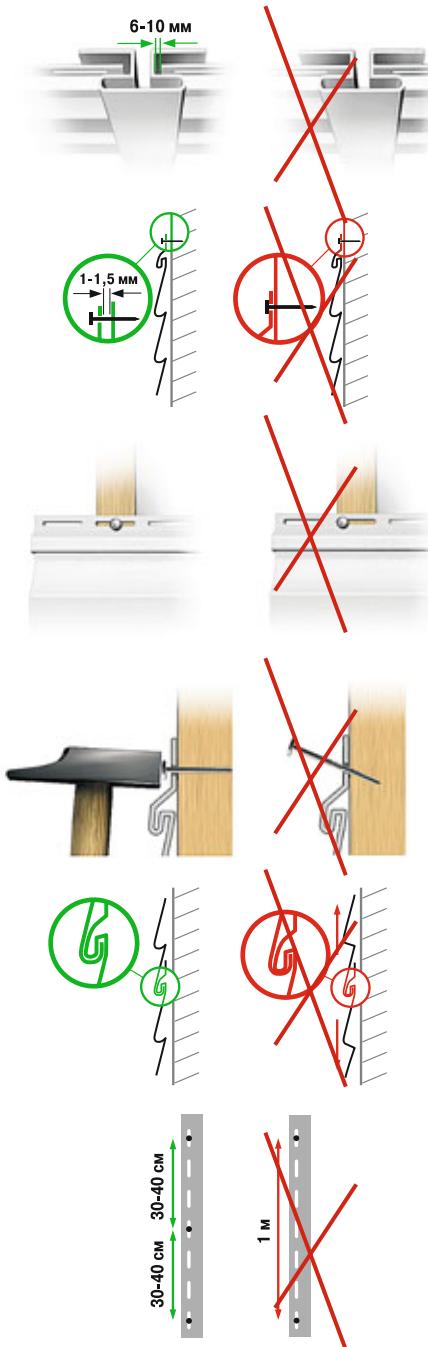

## Варианты крепления обрешетки и сайдинга

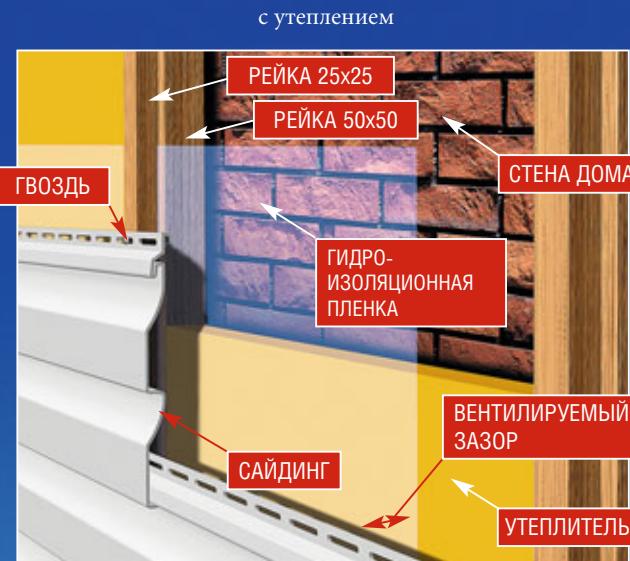

☎ (495) 925-77-66  
[www.alta-profil.ru](http://www.alta-profil.ru)



## Инструкция по монтажу сайдинга



АЛЬТА  
САЙДИНГ  
Сайдинг для жизни  
KANADA  
плюс

## Отделочные планки



## Последовательность монтажа сайдинга

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Удалите все ставни, водосточные трубы, решетки, а также любые другие приспособления, смонтированные на поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга.
- Установите обрешетку по всей поверхности постройки.
- При использовании деревянных реек их влажность не должна превышать 15-18%. Их необходимо пропитать антисептической жидкостью.
- Для монтажа сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально, на расстоянии 30 - 40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и вверху зоны установки сайдинга. Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными, это может привести к нарушению вентиляции под сайдингом.

### УТЕПЛЕНИЕ

- Использование сайдинга позволяет утеплять дом не за счет внутреннего пространства, а методом размещения утеплительных плит на наружной стороне стены.
- Пространство между рейками может быть заполнено утеплителем. При этом утеплитель должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой, причем между пленкой и сайдингом должен оставаться вентилируемый зазор.
- Перед использованием утеплителя внимательно прочитайте инструкцию по монтажу выбранного Вами типа утеплителя.

### ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖУ

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки.

*Подробную инструкцию монтажа сайдинга Вы можете увидеть на нашем сайте: [www.alta-profil.ru](http://www.alta-profil.ru)*